


## コンロの場合

### □電池は切れていませんか？

- チッチッと音がしない
- 電池切れのお知らせランプが点灯している
- 点火ボタンを押してもスパークしない
- いつ電池を交換したか覚えていない

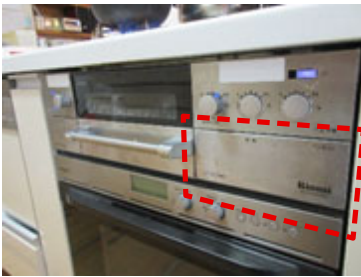


一つでもあてはまる場合は**電池切れの可能性**があります。  
画像を参考に、2本とも新しい電池に交換して下さい。

電池ボックスはこの辺りにあります。

※機種により違いますので、取り扱い説明書を参照して下さい。



### □吹きこぼれはなかったですか？

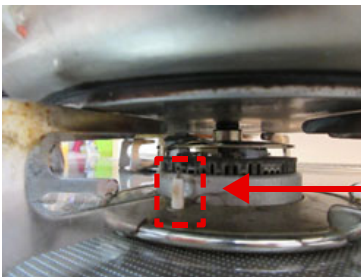

**点火棒が濡れている**と着火しなくなります。

乾くまで待つか、先端をしっかりと拭いてください。

点火棒

### □バーナーキャップはしっかりとハマっていますか？



ズれている状態



きれいにはまっている状態

**バーナーキャップがズれている**と

火がつきません。

お掃除後などは、しっかりとハマっているか  
確認してください。

ガス栓は開いていますか？



栓が閉まっている状態



開いている状態

ガス栓が「閉」になっていると  
ガスが出ません。  
また、ガス栓が「開」の状態でも  
安全装置であるヒューズ機能が働き  
止まっていることがあります。  
その際は**ガス栓を2～3回開け閉め**して下さい。

ゴムホースは折れ曲がっていませんか？



Siメーターの安全装置が働いていませんか？

- 鍋などが高温になっている
- 長時間使用していた
- 鍋などを置かずに点火しようとした